

RFID 의료폐기물 비콘태그

폐기물 인계·인수 시 휴대용 리더기로 배출장 정보를 자동 전송함으로써
배출자의 서명을 대신하는 장치


고시 변경 내역 시행('22.4.4)

무선주파수인식 방법을 이용한 의료폐기물의 인계·인수 등에 관한 고시 제 8조 제2항 제 3호(배출자 인증 방법)에 따라 운반자는 휴대용 리더기에서 인식된 비콘태그 정보를 선택하여 전자정보처리 프로그램으로 전송하는 운영방식으로 변경

*** 변경된 운영방식 미 적용 시 의료폐기물 배출 불가**

장비 정보, 주요 기능

82mm x 45mm x 13mm (가로x세로x높이)
비콘신호 3초 주기로 신호 발생
20M 이상에서 리더기 인식 가능
배터리 1200mA 적용 2년 이상 사용 가능
마이크로 5핀 5v 전원으로 상시전원 병행 사용 가능

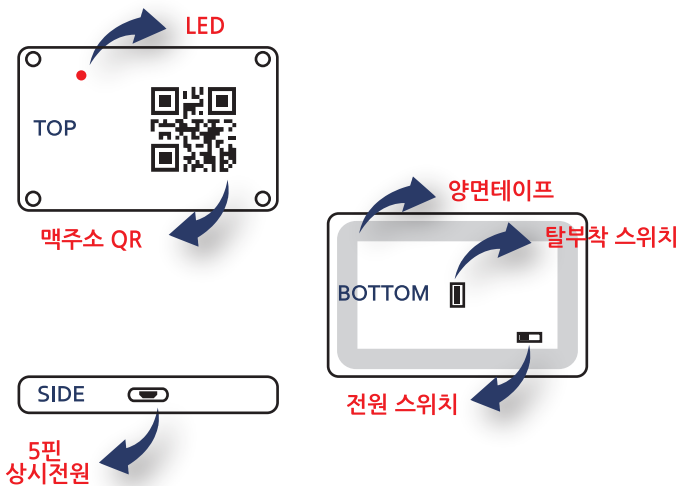

모바일로 QR코드를 스캔하여
상세 설명서와 설치 동영상을 확인할 수
있습니다.

구성품

모델 : BCM-BT200
마이크로 5핀 케이블 1m
배터리 Coin CR2450 600mA *2개 = 1200mA
양면테이프 여분



모델 : BCM-BT200



양면테이프



마이크로 5핀 케이블 1m

설치방법

비콘 설치할 곳을 확인하고 오염된 면을 세척
상시전원을 사용한다면 전원코드가 있는 주변에 설치
비콘의 뒷면 양면테이프를 제거하고 전원을 켜
전원을 켜 상태에서 5분 내로 비콘을 설치

*** 5분 후 미부착 시 환경공단 활성화 요청 작업이 필요함**

